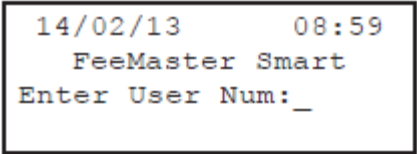


Beknopte gebruikers instructie

Inloggen

- Druk op knop  , het volgende scherm verschijnt 
- Toets het usernummer in (default 1)
- Toets het password in (default 1111) gevolgd door 
- Druk op knop  om naar het barcode menu te gaan

Printen uitrijdticket (barcode)

Door op de knop  te drukken wordt er direct een uitrijkaart met barcode geprint, deze kaart heeft standaard een uitrijtijd van 15 ~ 29 minuten afhankelijk van het tijdstip van uitgave. De tijd wordt afgerond in 15 minuten dat betekent dat een kaart die om 18:01 wordt uitgegeven kan uitrijden tot 18:30, een kaart die om 18:15 wordt uitgegeven kan ook uitrijden tot 18:30, een kaart die om 18:16 wordt uitgegeven kan uitrijden tot 18:45.

Wanneer de standaard uitrijdtijd te kort is kan deze verlengt worden door de volgende knoppen:



Met deze knop kan er een tijd van 00 tot 45 minuten worden toegevoegd in stappen van 15 minuten.



Met deze knop kan er een tijd van 00 tot 23 uren worden toegevoegd in stappen van 1 uur.



Met deze knop kan er een tijd van 00 tot 99 dagen worden toegevoegd in stappen van 1 dag.



Met deze knop kan er een tijd van 00 tot 99 maanden worden toegevoegd in stappen van 1 maand.



Met deze knoppen worden alle waarden teruggezet naar 00.