


Handleiding B27 deurcontroller

Deurcontroller met geïntegreerde netwerk Switch, draaischakelaar voor netwerkadres, drukknoppen voor basisinstellingen en display voor systeeminformatie

1. Aansluitschema

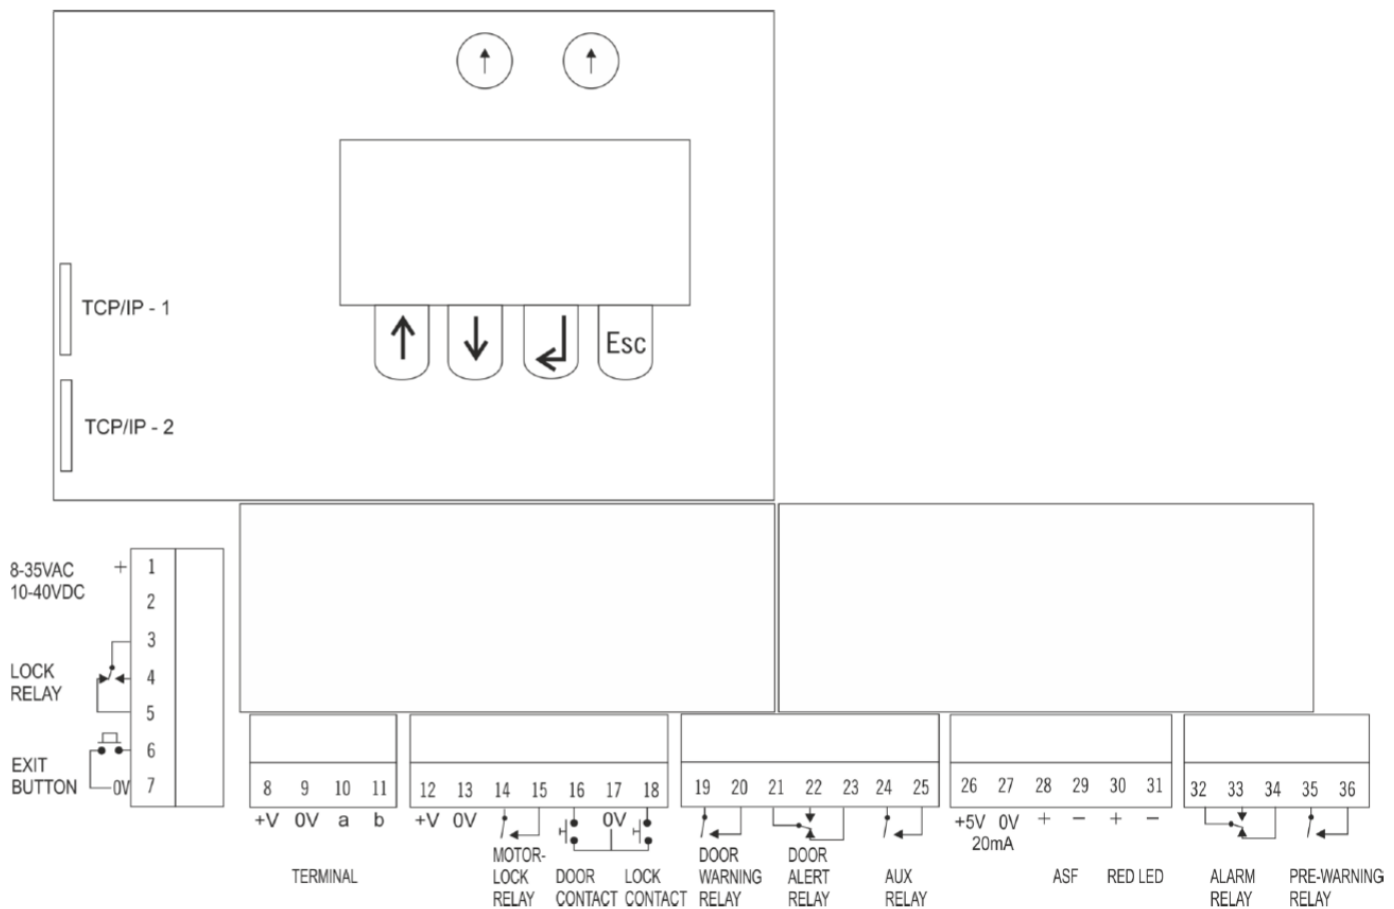

2. Technische gegevens

- Aansluitspanning: PoE+ IEEE 802.1 at / 12-40VDC / 10-35VAC
- Stroomverbruik: 65mA @ 24VDC
- Relaisbelasting: 1A /30VDC
- Netwerk: Netwerkswitch met 2 RJ45 aansluitingen (100 BaseT)
TCP/IP – 1: Hoofdaansluiting netwerk, geschikt voor PoE+
TCP/IP – 2: Optionele aansluiting netwerk, niet geschikt voor PoE+
- Afmetingen: 180x280x60 mm (HxBxD)

3. Aansluitklemmen B17 (steekconnectoren met schroefverbinding)

Klem	omschrijving
1 - 2	Voeding, 10-35VAC/12-40VDC Alleen voeding aansluiten als er geen PoE+ op TCP/IP1 wordt toegepast!
3 - 5	Relais, NO (3-4) / NC (3-5) Standaard is het relais potentiaalvrij. Indien voedingsspanning geschakeld moet worden dient er een draadbrug te worden geplaatst tussen + van voedingsspanning en het relais. Bij losse voeding (op klem 1 & 2): draadbrug tussen 1 en 3. Slot aansluiten op 4 (of 5) en 2 Bij PoE voeding (op TCP/IP1): draadbrug tussen 12 en 3. Slot aansluiten op 4 (of 5) en 13
6 - 7	Input voor drukknop, potentiaalvrij, NO, schakelt relais op klem 3-5
8 - 11	Terminal voor busverbinding naar kaartlezers. Voor aansluitingen en kabeladvies verwijzen wij naar de handleiding van de desbetreffende kaartlezer.
12 - 13	Voedingsspanning gelijk aan de aangeboden voeding op klem 1-2. Bij gebruikt van PoE+ voeding is deze in de software instelbaar op 12 of 24VDC
14 - 15	Output voor extra (nacht) vergrendeling, potentiaalvrij N/O
16 - 17	Input voor deurstand signalering (open / gesloten)
17 - 18	Input voor grendelstand signalering (vergrendeld / ontgrendeld)
19 - 20	Output deurstand signalering, geactiveerd als de deur niet gesloten is binnen de ingestelde tijd.
21 - 23	Output deuralarm, geactiveerd als de deur niet geopend of gesloten is binnen de ingestelde tijd of geforceerd geopend is.
24 - 25	Aux output, potentiaalvrij relais. Functie bepaald d.m.v. software.
26 - 27	Output voor alarm indicatie, 5V 20mA
28 - 29	Input voor feedback van alarmsysteem, 5V-24VDC Bij gebruikt ASF, zet een brugje tussen 26-28, 27 en 29 aansluiten op alarmcentrale
30 - 31	Input voor externe controle van de rode LED op de lezer, 5-24VDC Bij gebruikt ASF, zet een brugje tussen 28-30 en 29-31
32 - 34	Output alarm control, Bistabiel, monostabiel, puls
35 - 36	Output alarm, voorwaarschuwing

4. Standaard inloggegevens deurcontroller

– IP adres:	10.0.0.201
– Gateway:	10.0.0.1
– Subnetmask:	255.0.0.0
– gebruikersnaam:	admin
– wachtwoord:	password