

# Configureren VAKA en Meshlink t.b.v. koppeling All United

Voor aanvang is het fijn als de vereniging reeds de passen heeft toegevoegd en acces levels heeft aangemaakt. Meshlink moet zorgen dat gateway is gekoppeld aan het park en acces control dan actief is.


## 1. Basis configuratie VAKA

Een basis configuratie maken van VAKA, zodat alle controllers, kaartlezers en optioneel C20 actief zijn. Geen verdere toegangsgroepen en rechten aanmaken in VAKA!!

Account aanmaken voor Meshlink: UN: Meshlink WW: M3sh!nk  
VAKA afsluiten!!

## 2. Basis configuratie in Meshlink


Naar parken -> bij het desbetreffende park naar indoor



Dan naar instellingen via

Host	Port	Username	Password	Enabled	Gateway
192.168.2.201	80	Meshlink	*****	✓	✗

Dan vervolgens bij het onderstaande scherm "Ophalen"

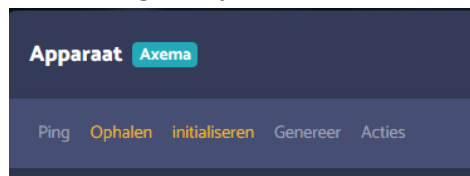

### 2.1 goed instellen toegangsgroepen/acces levels

Zorgen dat bekend is hoe de toegangslevels in All United ingesteld zijn, en deze dan ook in Meshlink dezelfde benaming geven.

Daarvoor terug naar Parken -> potloodje



In volgende scherm door scrollen naar Toegangscntrole -> hernoemen toegangsniveau' s. Daarna helemaal onderin op Opslaan klikken!!

Vervolgens terug naar Indoor van het desbetreffende park .  
Bij Access Points controleren of de controller gegevens opgehaald zijn.

Vervolgens bij Access Groups de deuren aan de diverse access levels koppelen, echter anders zoals wij normaal gesproken ook in VAKA zouden doen.


In All United krijgen wij per deur een Access Level.

Voorbeeld: Bij 3 deuren, poort, clubgebouw en kantine hebben we 3 access levels.

Bij Access Groups krijgen we dus 3 "toegangsgroepen"


1. Poort 2. Clubgebouw 3. Kantine

Eventueel daar ook de tijden aanpassen voor de verleende toegang. In Meshlink is er geen separaat menu voor tijdschema's zoals in Vaka. Dit is geïntegreerd in Acces Groups.

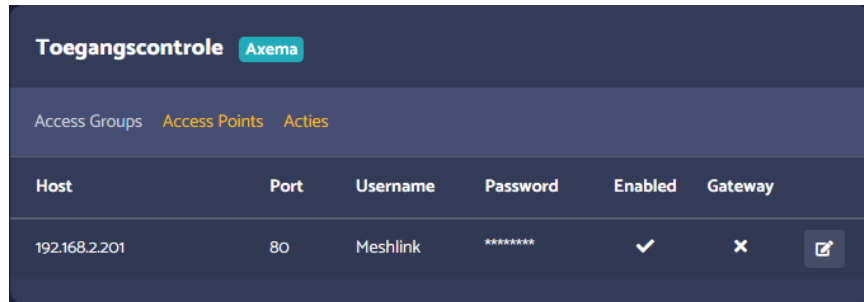


Host	Port	Username	Password	Enabled	Gateway
192.168.2.201	80	Meshlink	*****	✓	✗

Vervolgens op opslaan klikken na invoeren gegevens.




Als dit gebeurd is dan terug naar hoofdmenu indoor en naar instellingen via

Dan vervolgens hier Initialiseren starten

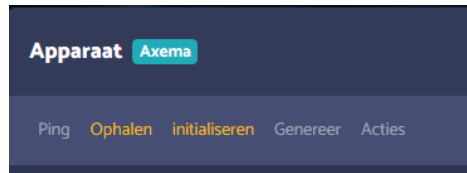

Als deze gereed is (eventueel de pagina verversen F5) vervolgens hier Genereer starten

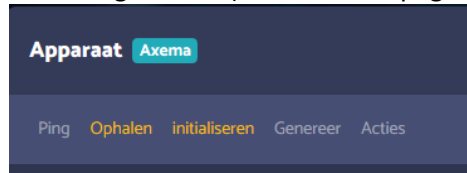

Als deze gereed is (eventueel de pagina verversen F5) dan is de volledige sync gedaan en kan in VAKA gecontroleerd worden of alle passen zijn toegevoegd.

Dit werkt uiteraard alleen als in All United de juiste functies aan de deuren gekoppeld zijn.

Let op dat in All United standaard maar 1 synchronisatie per nacht plaatsvind. Het is in All United wel mogelijk om handmatig een synchronisatie te starten vanuit All United. Dit staat beschreven in de handleiding instellingen All United voor RFID KNLTB pas.